

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Рабочее напряжение	5 В через сетевой блок питания
Потребляемая мощность	< 1 Вт
Радиотехнология	Радио, 868 МГц, диапазон SRD
Зона действия	25 м в зданиях
Степень класс защиты	IP 30 / III
Температура окр. среды	0...55 °С
Температура хранения	-25...+70 °С
Влажность окр. среды	5...80 %, не конденсируется
Размеры	76 x 76 x 35 мм
Длина подсосед. кабеля	1,5 м

Надлежащее использование

Усилитель BRE-10RF допускается использовать только с базовыми станциями типа BC108-IRF, и также с сопутствующими приборами управления помещением. Он служит для расширения диапазона базы. Любое иное применение считается не надлежащим, на что производитель гарантии не дает.




1 x

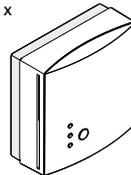

1 x




1 x

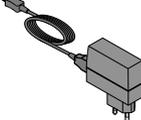


BERG BRE-10RF

P100011817

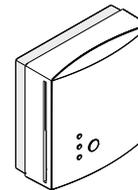


128767,1638

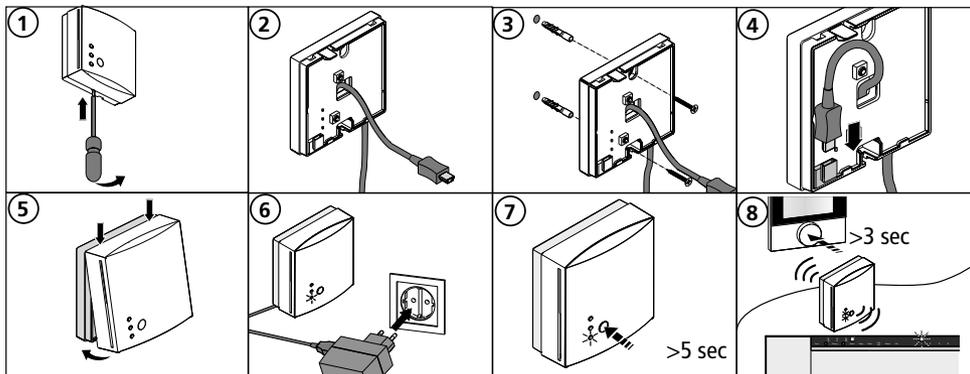


Подготовка: прибор управления помещением без радиоприема соединить непосредственно на базе с требуемой зоной нагрева и снова установить на конечную позицию.

1. Открыть усилитель с помощью шлицевой отвертки.
2. Подвести кабель блока питания сзади в корпус.
3. Смонтировать усилитель.
4. Соединить усилитель и блок питания.
5. Закрыть корпус усилителя.
6. Подключить усилитель к питанию -> загорится зеленый LED.
7. Активировать модус спаривания на усилителе -> зеленый LED мигает.
8. Провести радиотест на приборе управления помещением -> светятся зеленый и желтый LED

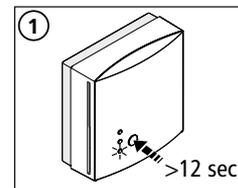

Вернуться к заводским настройкам усилителя

1. Нажимать на Pairing-кнопку в течение 12 секунд

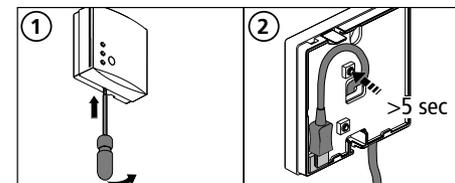

Выключить/выключить LED

1. Открыть корпус. 2. Нажимать на верхнюю кнопку в течение 5 секунд.